SAMSUNG

HW-J550
HW-J551

Kullanım kılavuzu

Wireless Audio - Soundbar

Olanakları hayal edin

Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü
www.samsung.com/register
adresinden kaydettirin.

ÖZELLIKLER

TV SoundConnect

TV SoundConnect (TV Ses Bağlantısı), bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla sesleri Soundbar ile televizyonunuzdan dinlemenizi ve sesi kontrol etmenizi sağlar.

HDMI

HDMI video ve ses sinyallerini eşzamanlı olarak iletir ve daha net bir görüntü sağlar.
Ayrıca ünite, bir HDMI kablosu aracılığıyla Soundbar ile TV'nizden ses dinleyebilmenizi sağlayan ARC işlevine sahiptir. Bu işlev ancak cihaz ARC uyumlu bir TV'ye bağlandığında kullanılabilir.

SURROUND SES

SURROUND SES özelliği dinlediğiniz sese derinlik ve genişlik hissi katar.

Kablosuz Subwoofer

Samsung'un kablosuz modülü, ana üniteyle subwoofer arasındaki kabloları ortadan kaldırıyor.
Bunun yerine, subwoofer ana üniteyle iletişim kuran kompakt bir kablosuz modüle bağlanıyor.

Özel Ses Efektleri

Kullanmak istediğiniz içerik türüne bağlı olarak STANDART (Orijinal Ses) / MÜZİK / SES / SPOR / SİNEMA / GECE MODU gibi farklı Ses Efektlerini seçebilirsiniz.

Çok Fonksiyonlu Uzaktan Kumanda

Ürünle birlikte verilen uzaktan kumandayı, sadece bir düğmeye basarak çeşitli işlemleri kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

USB Sunucu Desteği

Soundbar'in USB SUNUCU işlevini kullanarak, MP3 çalar, USB flash bellek, vs. gibi harici USB depolama cihazlarını bağlayıp içerisindeki müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth İşlevi

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasının Kullanımı

Ürününüzü Samsung Uzak Ses Ayarı uygulaması aracılığıyla Akıllı Cihazınızla kontrol etmek için Google Play mağazasından Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını indirin.

PATENTLERI

DOLBY DIGITAL

Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

dts 2.0 Channel

DTS patentleri için bkz: http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited lisansı ile üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel, DTS, Inc. © DTS, Inc.'in ticari markasıdır.
Bütün Hakları Saklıdır.

HDMI

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi) terimleri ve HDMI Logosu HDMI Licensing LLC'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

GÜVENLIK BILGILERI

GÜVENLIK UYARILARI

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZLATMAK İÇİN KAPAĞI (YA DA ARKA KISMI) SÖKMEYİN.
ÜRÜN İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN TAMİR EDİLEBİLECEK BİR PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ, YETKİN SERVİS PERSONELİNE BIRAKIN.

DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ AÇMAYIN

	Bu simge, ürün içinde elektrik çarpması veya yaralanma riski barındıran "tehlikeli gerilim" bulunduğunu gösterir.
	Bu simge, ürünle birlikte önemli talimatlar verildiğini gösterir.

UYARI : Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazın, su veya neme maruz kalmasına izin vermeyin.

DİKKAT : ELEKTRİK ÇARPMASINI ENGELLEMEK İÇİN FİŞİN GENİŞ UCUNU YUVAYLA EŞLEŞTİRİN VE YERİNE TAM OTURTUN.

- Bu cihaz, koruyucu topraklama bağlantısına sahip bir AC prizine takılmalıdır.
- Cihazın şebeke bağlantısını kesmek için, fişi şebeke soketinden çekilmelidir; dolayısıyla şebeke fişi uygun bir yerde olmalıdır.

DİKKAT

- Bu cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir. Vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Bu cihazı tamamen kapatmak için güç fişini duvardaki prizden çıkarmanız gerekir. Dolayısıyla, güç fişi her zaman hızla ve kolayca erişilebilir bir noktada olmalıdır.

ÖNLEMLER

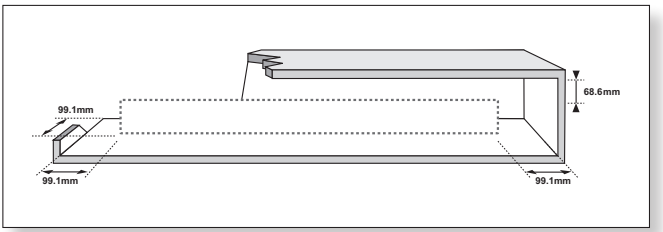

Evinizdeki AC güç kaynağının, ürünün arkasında yer alan tanımlama etiketiyle uyumlu olduğundan emin olun. Ürünü, havalandırma için yeterli boşluk 7-10 cm olacak şekilde, uygun bir kaide (mobilya) üzerine yatay biçimde yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapatılmadığından emin olun. Ürünü amplifikatörlerin veya ısınma yapabilecek diğer ekipmanların üzerine koymayın. Bu ünite çalar sürekli kullanım için tasarlanmıştır. Üniteyi tamamen kapatmak için AC fişini duvardaki prizden çıkarın. Eğer üniteyi uzun bir süre kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.

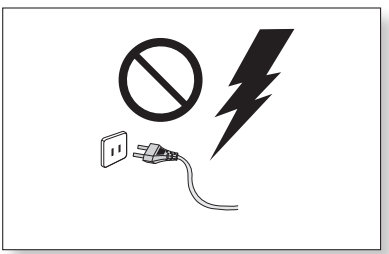

Fırtınalı havalarda AC ana fişi, prizden çıkarın. Yıldırım nedeniyle oluşan gerilim tepe değerleri üniteye zarar verebilir.

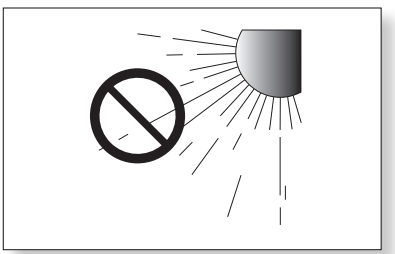

Üniteyi doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Bu, cihazın aşırı ısınmasına ve arızalanmasına yol açabilir.

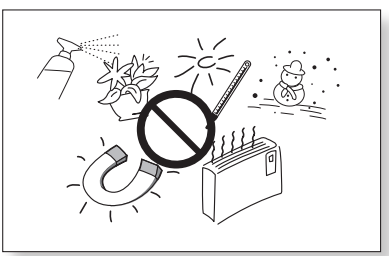

Ürünü, neme (örneğin, vazo) ve aşırı ısınmaya (örneğin, şömine) ya da güçlü manyetik ya da elektriksel alan oluşturan ekipmanlara karşı koruyun. Ünitenin hatalı çalışması durumunda güç kablosunu AC kaynağından çıkarın. Bu ürün, endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Bu ürün sadece kişisel kullanım içindir.

Ürün veya diskini, soğuk sıcaklıklarda depolanmışsa yoğuşma meydana gelebilir. Kış şartlarında ünitenin taşınması durumunda kullanmadan önce ünite oda sıcaklığına gelene kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

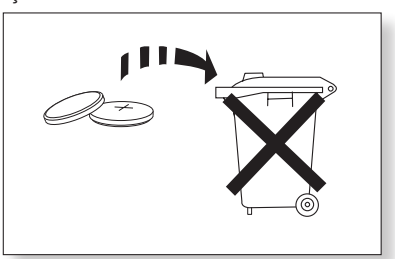

Bu ürünle birlikte kullanılan piller çevreye zararlı kimyasal maddeler içerir. Pilleri genel ev çöpleriyle birlikte atmayın.Piller (takılı pil takımı veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.Pillere kısa devre yaptırmayın, içini açmayın veya aşırı ısıtmayın.

Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi vardır.Pilleri değiştirirken yalnızca aynı veya eşdeğer tipte pil kullanın.

IÇINDEKILER

TUR

2 ÖZELLIKLER
2 Patentleri

3 GÜVENLIK BILGILERI
3 Güvenlik Uyarilari
4 Önlemler

6 BAŞLANGIÇ
6 Kullanım kılavuzunu okumadan önce
6 Birlikte Verilenler

7 AÇIKLAMALAR
7 Üst/Ön Panel
8 Arka Panel

9 UZAKTAN KUMANDA
9 Uzaktan kumanda düğmeleri ve işlevleri

11 BAĞLANTILAR
11 Duvara montaj tertibatinin monte edilmesi
12 Duvara montaj tertibatinin çikarilmasi
12 Duvar montajı Kurulum Kılavuzu'na bakmadan kelepçenin kurulumu
13 Kablosuz Subwoofer Bağlantisi
15 HDMI kablosu kullanilarak harici cihazin bağlanmasi
16 Ses (analog) kablo ya da Optik (dijital) kablosu kullanilarak hariçi bir cihazin bağlanmasi

17 FONKSIYONLAR
17 Giriş Modu
17 ARC (HDMI OUT)
18 Bluetooth
20 SAMSUNG UZAK SES AYARI UYGULAMASININ KULLANIMI
21 TV SoundConnect
22 USB
23 Yazilim güncelleme

24 SORUN GIDERME

25 EK
25 Spesifikasyonlar

- Bu Kullanma Kılavuzundaki şekiller ve çizimler yalnızca referans amaçlı olarak verilmiştir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilir.
- Aşağıdaki durumlarda servis ücreti alınabilir
  (a) talebiniz üzerine bir mühendis geldiğinde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
  (b) üniteyi bir onarım merkezine getirdiğinizde ama üründe hiçbir arıza olmadığında (yani bu kullanım kılavuzunu okumadıysanız).
- Evinize onarım için gelinmeden veya herhangi bir onarım yapılmadan önce servis ücreti size bildirilir.

BAŞLANGIÇ

KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÖNCE

Kullanım kılavuzunu okumadan önce aşağıdaki terimlere göz atın.

► Kılavuzda kullanılacak simgeler

Simge	Terim	Tanım
	Dikkat	Bir işlevin çalışmadığı veya ayarların iptal edilebileceği bir durumu gösterir.
	Not	Bu, her fonksiyonun çalışmasına ilişkin ipuçları ve talimatları içermektedir.

► Güvenlik Talimatları ve Sorun Giderme

1) Bu ürünü kullanmadan önce Güvenlik Talimatlarını anladığınızdan emin olun. (Bkz. sayfa 3)
2) Bir sorun durumunda, Sorun Giderme kısmına başvurun. (Bkz. sayfa 24)

► Telif Hakları

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tüm hakları saklıdır; Bu kullanım kılavuzunun tamamı ya da bir kısmı, Samsung Electronics Co.,Ltd. şirketinin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

BIRLIKTE VERILENLER

Aşağıda gösterilen aksesuarların sağlanıp sağlanmadığını kontrol edin.

Uzaktan Kumanda / Lityum Pil (3V : CR2032)



Duvara Montaj Kılavuzu

DC Adaptörü



kullanım Kılavuzu

(Tutucu vida1: 2 EA)

(Tutucu vida2: 2 EA)

Tutucu Vida



Optik Kablo

(Duvara Montaj Tertibatı-Sol: 1 EA)

(Duvara Montaj Tertibatı-Sağ: 1 EA)

Duvara Montaj Kelepçesi

Güç Kablosu: 2 EA

USB Kablosu

- Aksesuarların görünümü yukarıdaki çizimlerde görünenden biraz farklı olabilir.
- Harici USB cihazlarını üniteye bağlamak için ürüne ait USB kablosunu kullanın.

AÇIKLAMALAR

ÜST/ÖN PANEL

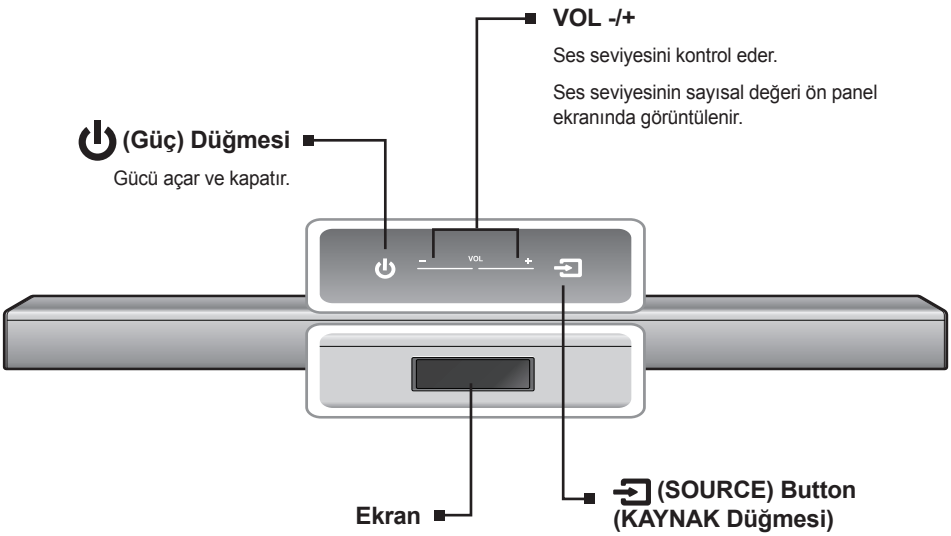
VOL -/+
Ses seviyesini kontrol eder.
Ses seviyesinin sayısal değeri ön panel ekranında görüntülenir.
(Güç) Düğmesi
Gücü açar ve kapatır.
VOL
Ekran
Geçerli modu görüntüler.
25 saniye süreyle ürün veya uzaktan kumanda ile herhangi bir giriş yapılmazsa ekran otomatik olarak kapanacaktır.
BT READY (BT HAZIR), SEARCH (ARAMA) veya TV REQUEST (TV İSTEĞİ) modlarında ekran otomatik olarak kapanmaz.
(SOURCE) Button (KAYNAK Düğmesi)
D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ve USB girişini seçer.
Cihaz açıkken ( ) düğmesine 3 saniyeden uzun süreyle basıldığında düğme, MUTE düğmesi görevini görür. MUTE düğmesinin ayarını iptal etmek için ( ) düğmesine tekrar 3 saniyeden uzun süreyle basın.

- Bu ünitenin gücünü açtığınızda, ses gelmeden önce 4 ila 5 saniyelik bir gecikme olur.
- Sadece Soundbar sesini duymak istiyorsanız, televizyonunuzun Audio Setup (Ses Ayarları) menüsündeki TV hoparlörlerini kapatmalısınız. Televizyonunuzla birlikte gelen kullanım kılavuzuna başvurun.

ARKA PANEL

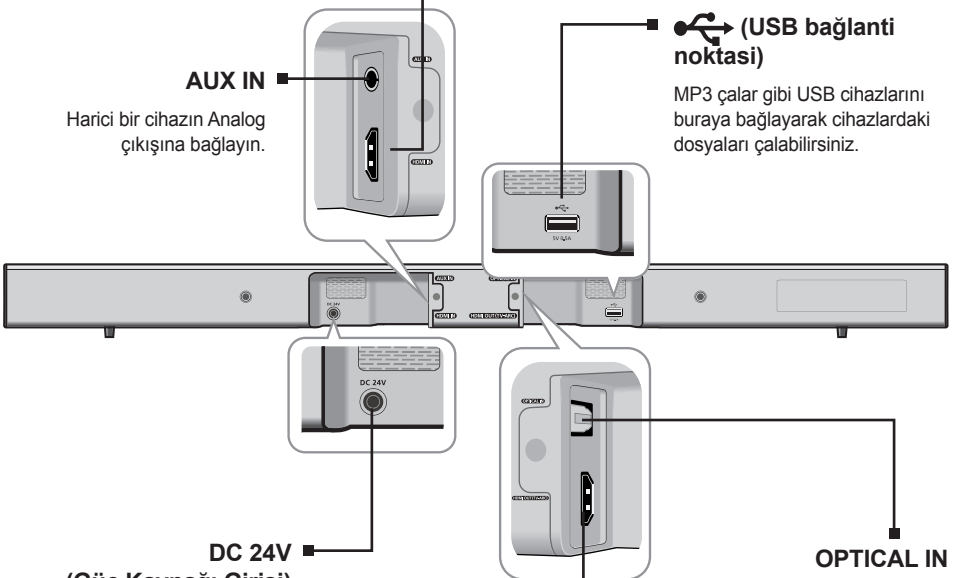

HDMI IN

Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve ses sinyallerini eş zamanlı olarak alır. Desteklenen bir harici cihaza bağlarken kullanın.

AUX IN

Harici bir cihazın Analog çıkışına bağlayın.

(USB bağlanti noktasi)

MP3 çalar gibi USB cihazlarını buraya bağlayarak cihazlardaki dosyaları çalabilirsiniz.

DC 24V (Güç Kaynağı Girişi)

DC güç adaptörünü güç kaynağı jakına bağlayın ve AC güç adaptörü fişini prize takın.

OPTICAL IN

Bir harici cihazın dijital (optik) çıkışına bağlayın.

HDMI OUT (TV-ARC)

Bir HDMI kablosu kullanarak dijital video ve ses sinyallerini eş zamanlı olarak iletir.

- AC güç adaptörünün güç kablosunu prizden çıkarırken fişten tutarak çekin. Kablodan tutarak çekmeyin.
- Bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanmadan bu üniteyi veya diğer bileşenleri AC prizine takmayın.

UZAKTAN KUMANDA

TUR

UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİ VE İŞLEVLERİ

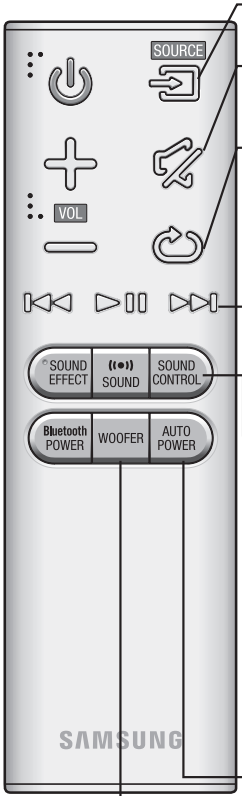

SOURCE

Soundbar'e bağlı bir kaynak seçmek için basın.

MUTE

Ses seviyesini tek bir düğmeye basarak 0'a düşürebilirsiniz.
Sesi, önceki seviyeye geri getirmek için tekrar basın.

REPEAT

USB sürücüden müzik dosyası oynatırken REPEAT (TEKRARLA) işlevini ayarlayabilirsiniz.

OFF-REPEAT : Tekrar Oynatma işlemini iptal eder.

TRACK-REPEAT : Bir parçayı tekrar çalar.

ALL-REPEAT : Tüm parçaları tekrar çalar.

RANDOM-REPEAT : Parçaları rasgele çalar.
(Zaten çalınmış olan bir parça tekrar çalınabilir.)

İleri Sar

Oynattığınız cihazda iki veya daha fazla dosya varken ▶▶I düğmesine basarsanız, bir sonraki dosya seçilir.

SOUND CONTROL (SES KONTROLÜ)

TREBLE (TİZ), **BASS** (BAS) veya **AUDIO SYNC** (SES SENKRONİZASYONU) ayarını seçmek için basın. Ardından Tiz ve Bas sesini -6 ila +6 arasında ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerine basın.

Soundbar dijital bir TV'ye bağlandıysa, video ile ses arasındaki senkronizasyon bozuk olabilir; ses ve video arasındaki senkronizasyonu sağlamak için **SOUND CONTROL** (SES KONTROLÜ) düğmesine basın.Ses gecikme süresini 0 ms ile 300 ms arasında bir değere ayarlamak için I◀◀,▶▶I düğmelerini kullanın. USB modunda, TV modunda ve BT modunda, Ses Senkronizasyonu işlevi çalışmayabilir.

Her frekans bandının sesini ayarlamak için **SOUND CONTROL** (SES KONTROLÜ) düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1.2 KHz, 2.5 KHz, 5 KHz ve 10 KHz seçilebilir ve her biri -6 ile +6 arasında bir ayara getirilebilir.

AUTO POWER (OTOMATİK GÜÇ)

Otomatik Güç Bağlantısı: Soundbar'ı bağlı bir Optik kaynağa, Optik soket üzerinden senkronize eder; böylece TV'nizi açtığınızda o da otomatik olarak açılır. (Otomatik Güç Bağlantısı: Default OFF, ON-ANYNET+ / OFF-POWER LINK veya OFF-ANYNET+ / ON-POWER LINK). Anynet+ işlevi, Soundbar'ı uzaktan kumanda ile Anynet+ uyumlu bir Samsung TV'den kontrol etmenizi sağlar. Soundbar, bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlanmış olmalıdır.

* Anynet+: Anynet+ işlevini açmak veya kapatmak için **AUTO POWER** (OTOMATİK GÜÇ) düğmesine basın.

WOOFER

Woofer'ın ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Subwoofer'ın ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için I◀◀,▶▶I düğmelerine basın.

SW'yi seçebilirsiniz (-12, -6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6).

- Soundbar, Samsung müseccel ticari markasıdır.
- TV uzaktan kumandasını kullanarak TV çalıştırın.

POWER

Soundbar'i açar veya kapatır.

VOLUME

Ünitenin ses seviyesini ayarlar.

Çalma/Duraklatma

Dosya oynatma işlemini geçici olarak duraklatmak için ►II düğmesine basın. Seçilen dosyayı oynatmak için tekrar ►II düğmesine basın.

Geri Atla

USB cihazında birden fazla dosya varsa ve I◄◄ düğmesine basarsanız, bir önceki dosya seçilir.

SOUND EFFECT

Kullanmak istediğiniz içerik türüne bağlı olarak **STANDARD (STANDART),MUSIC (MÜZİK), VOICE (SES), SPORTS (SPOR), CINEMA (SİNEMA)** ve **NIGHT MODE (GECE MODU)** gibi farklı ses modlarını seçebilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **SOUND EFFECT** düğmesine basın. Orijinal sesi dinlemek istiyorsanız **STANDARD** modunu seçin.

* Gece Modu

Gece modu, kanal değiştirirken veya ekran geçişi sırasında büyük ses seviyesi değişikliklerini önler.

Bluetooth POWER

Bluetooth POWER on işlevini açık ve kapalı konuma getirmek için, uzaktan kumanda üzerindeki Bluetooth POWER düğmesine basın. Ayrıntılar için bkz. sayfa 19-21.

SOUND

Uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine basarak sese derinlik ve genişlik hissi katabilirsiniz.

Uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine basın.

Düğmeye her basıldığında, seçim aşağıdaki gibi değişir : OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

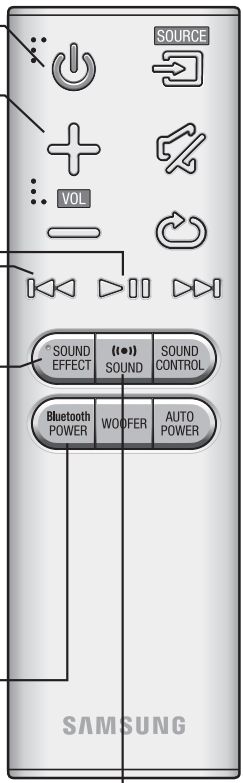

► Pillerin Uzaktan Kumandaya takılması

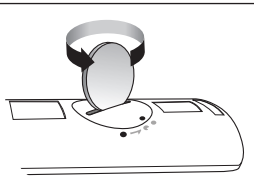

1. Uzaktan kumandanın pil kapağını yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi saatin aksi yönünde çevirip çıkarmak için uygun bir bozuk para kullanın.

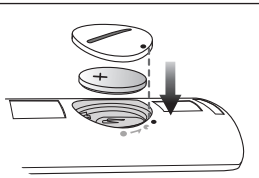

2. 3V Lityum pil takın. Pili takarken pozitif (+) kutup yukarı bakmalıdır. Pil kapağını yerleştirin ve yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi '●' işaretlerini yan yana getirin.

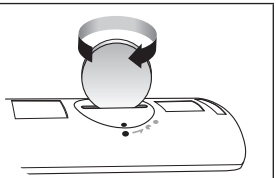

3. Uzaktan kumandanın pil kapağını yerine oturturken sonuna kadar saat yönünde çevirmek için uygun bir bozuk para kullanın.

BAĞLANTILAR

DUVARA MONTAJ TERTİBATININ MONTE EDİLMESİ

Bu üniteyi, duvara monte etmek için duvara montaj kelepçesini kullanabilirsiniz.

► Montaj Önlemleri

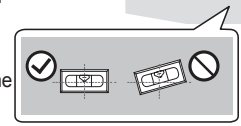

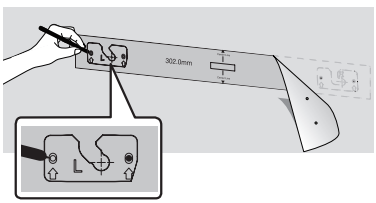

- Yalnızca dik bir duvara monte edin.
- Kurulum için yüksek sıcaklık veya neme sahip yerleri veya setin ağırlığını taşıyamayacak bir duvarı kullanmayın.
- Duvarın direncini kontrol edin. Duvar ürünü destekleyecek kadar güçlü değilse duvarı güçlendirin veya cihazı, ağırlığını taşıyabilecek başka bir duvara monte edin.
- Duvarınızın türüne (alçı, demir levha, ahşap vs.) uygun sabitleme vidaları veya ankrajları alıp kullanın.
  Mümkünse, destekleyici vidaları duvar dikmelerine sabitleyin.
- Soundbar'ı monte edeceğiniz duvarın türüne ve kalınlığına uygun montaj vidaları alın.
  - Çapı : M5
  - Uzunluğu : 35 mm veya daha uzun vidalar tavsiye edilir
- Üniteyi duvara monte etmeden önce ünitenin kablo çıkışlarını harici cihazlara bağlayın.
- Kurulumdan önce üniteyi kapattığınızdan ve prizden çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

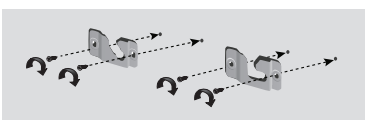

Soundbar'ı duvara monte etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kurulum kılavuzunu duvar yüzeyine yerleştirin.
- Kurulum kılavuzu aynı hizada olmalıdır.
- TV duvara monte edilmişse, Soundbar'ı TV'den en az 5 cm (2 inç) aşağıya kurun.

2. Vidaların duvarda hangi noktalara geleceğini işaretleyin, daha sonra kurulum kılavuzunu çıkarın.

3. Duvara monte edilecek parçaları ve vidaları işaretlenen yerlere sabitleyin. Ardından, uygun boyuttaki bir matkap ucu kullanarak vidalar için delikler açın.
- Sağ ve sol montaj parçaları farklı şekillerdedir.Bunları doğru konumlandırdığınızdan emin olun.

Soundbar'ın Duvara Monte Edilmesi



4. İki tutucu vidayı Soundbar'ın ana gövdesinin arkasındaki vida deliklerine, birisi solda, diğeri sağda olacak şekilde sabitleyin.

5. Soundbar'ı duvara monte etmeden önce, arka tarafına USB kablosunu takın.

6. Soundbar'ın arkasındaki tutucu vidaları, duvara monte parçasının vida yuvalarına geçirin. Güvenli kurulum için, tutucu vidaları yuvaların sonuna kadar ittiğinizden emin olun.

DUVARA MONTAJ TERTİBATININ ÇIKARILMASİ

1. Sounbar'ı duvar montajından ayırmak için şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru çekin.

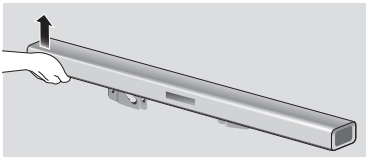

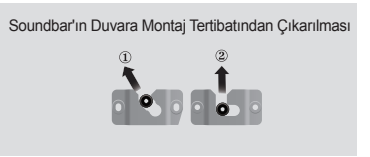

- Kurulu üniteye asılmayın ve ünitenin darbelere maruz kalmamasına veya düşürülmemesine dikkat edin.
- Üniteyi düşmemesi için duvara sıkıca sabitleyin. Ünite düşerse, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.
- Üniteyi, bir çocuğun bağlantı kablolarını çekmemesini sağlayacak şekilde duvara monte edin; aksi takdirde ürün düşebilir.
- Duvara montaj tertibatından en iyi performansı almak için, televizyon duvara monte edilmişse, hoparlör sistemini TV'den en az 5 cm aşağıya kurun.
- Güvenliğiniz için, üniteyi duvara monte etmeyecekseniz, düşmeyeceği sağlam, düz bir yüzeye kurun.

DUVAR MONTAJI KURULUM KILAVUZU'NA BAKMADAN KELEPÇENIN KURULUMU

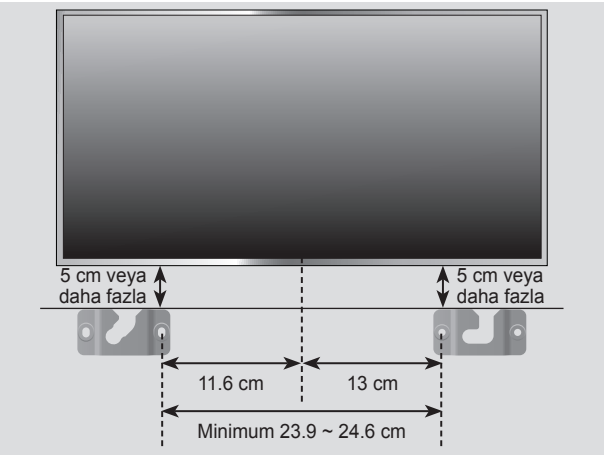

1. Duvar Montaj Tertibatı L'yi yukarıda gösterildiği gibi zemine paralel olacak şekilde istediğiniz duvar yüzeyine yerleştirin. Duvarda vida deliklerinin yerlerini işaretleyin. İşaretlediğiniz yerlere vida delikleri açın.

2. Duvar Montaj Tertibatı L'deki vida deliklerini duvardaki vida delikleriyle hizalayın ve sağ ucundaki delikten bir vida takın. Vidayı duvara sıkıca sabitlenene kadar sıkın.

3. Duvar Montaj Tertibatı R'yi yukarıda gösterildiği gibi zemine paralel ve Duvar Montaj Tertibatı L ile aynı hizada olacak şekilde istediğiniz duvar yüzeyine yerleştirin. Duvarda vida deliklerinin yerlerini işaretleyin. İşaretlediğiniz yerlere vida delikleri açın.

4. Duvar Montaj Tertibatı R'deki vida deliklerini duvardaki vida delikleriyle hizalayın ve sağ ucundaki delikten bir vida takın. Vidayı duvara sıkıca sabitlenene kadar sıkın.

- Duvar Montaj Tertibatlarını TV'nin altına monte ediyorsanız, TV'nin en az 5 cm altına yerleştirdiğinizden ve yukarıda gösterildiği gibi TV'nin ortasına gelecek şekilde hizaladığınızdan emin olun.

5. Kalan deliklere vida yerleştirin ve sıkın.

KABLOSUZ SUBWOOFER BAĞLANTISI

Subwoofer'ın bağlantı kimliği fabrikada önceden ayarlanmıştır ve ana ünite ile subwoofer açıldığında, subwoofer ile ana ünite otomatik olarak bağlanmalıdır (kablosuz bağlanır). Ana ünite ile subwoofer açıldığında Link ( ) göstergesi yanmıyorsa, lütfen aşağıdaki işlemi uygulayarak bağlantı kimliğini ayarlayın.

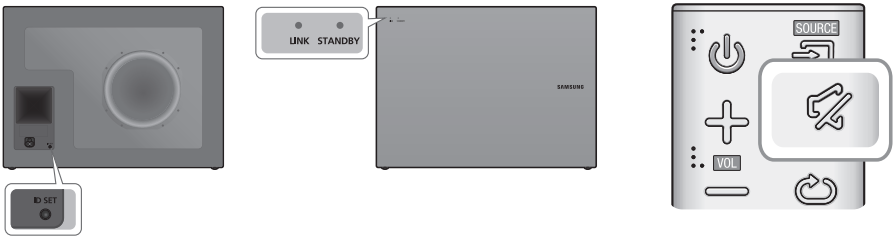

1. Ana ünite ile subwoofer'ın güç kablolarını bir AC prizine takın.
2. Küçük, ince uçlu bir nesneyle subwoofer'ın arkasındaki **ID SET** düğmesini 5 saniye basılı tutun.
   - STANDBY (BEKLEME) göstergesi kapanır ve LINK (BAĞLANTI) göstergesi (Mavi LED) hızla yanıp sönmeye başlar.
3. Ana ünite kapalı konumdayken (STANDBY modundayken), uzaktan kumandadaki **MUTE** ( ) düğmesini 5 saniye basılı tutun.
4. Soundbar ekranında **ID SET** mesajı görünür.
5. Bağlantıyı tamamlamak için subwoofer üzerindeki Mavi LED yanıp sönerken ana üniteyi açın.
   - Ana ünite ve subwoofer bağlanmış olmalıdır (birbirine bağlanır).
   - Subwoofer üzerindeki Link göstergesi (Mavi LED) açık olmalıdır.
   - LINK göstergesi sürekli mavi renkte yanmıyorsa, bağlantı işlemi başarısız olmuştur. Ana üniteyi kapatın ve 2. Adımdan itibaren işlemleri tekrarlayın.
   - Ses efektini seçerek kablosuz subwoofer'dan daha iyi ses elde edebilirsiniz. (Bkz. sayfa 10)

- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
- Ana ünite kapatılınca kablosuz subwoofer bekleme moduna geçer ve Bağlantı göstergesi (Mavi LED) 30 saniye yanıp söndükten sonra üst tarafta bulunan BEKLEME LED'i yanmaya başlar.
- Soundbar'ın yakınında Soundbar ile aynı frekansta (2,4GHz) çalışan bir cihaz kullandığınızda, meydana gelen girişim seste kesilmelere neden olabilir.
- Kablosuz sinyalin ana ünite ile subwoofer arasındaki iletim mesafesi yaklaşık 10 m'dir fakat çalıştırma ortamına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
  Ana ünite ile kablosuz subwoofer arasında çelik-betonarme veya metal duvar varsa, kablosuz sinyali metalin içinden geçemeyeceği için sistem hiç çalışmayabilir.
- Ana ünite bir kablosuz bağlantı kuramıyorsa, açıklanan 1-5 arası adımları izleyerek ana ünite ile kablosuz subwoofer arasındaki bağlantıyı kurmayı yeniden deneyin.

- Kablosuz alıcı anten, kablosuz subwoofer'ın içine yerleştirilmiştir. Üniteyi su ve nemden koruyun.
- En iyi dinleme deneyimi için, kablosuz subwoofer'ın bulunduğu yerin etrafındaki alanda herhangi bir engel olmamasına dikkat edin.

HDMI KABLOSU KULLANILARAK HARICI CIHAZIN BAĞLANMASI

HDMI; TV'ler, projektörler, DVD oynatıcıları, Blu-ray oynatıcıları, set üstü kutuları gibi cihazlara bağlantı kurmak için kullanılan standart bir dijital arabirimdir.

HDMI en yüksek kalitede dijital sinyal ilettiği için, aynen dijital kaynakta ilk oluşturulduğundaki gibi, üstün ses ve görüntü kalitesi elde edebilirsiniz.

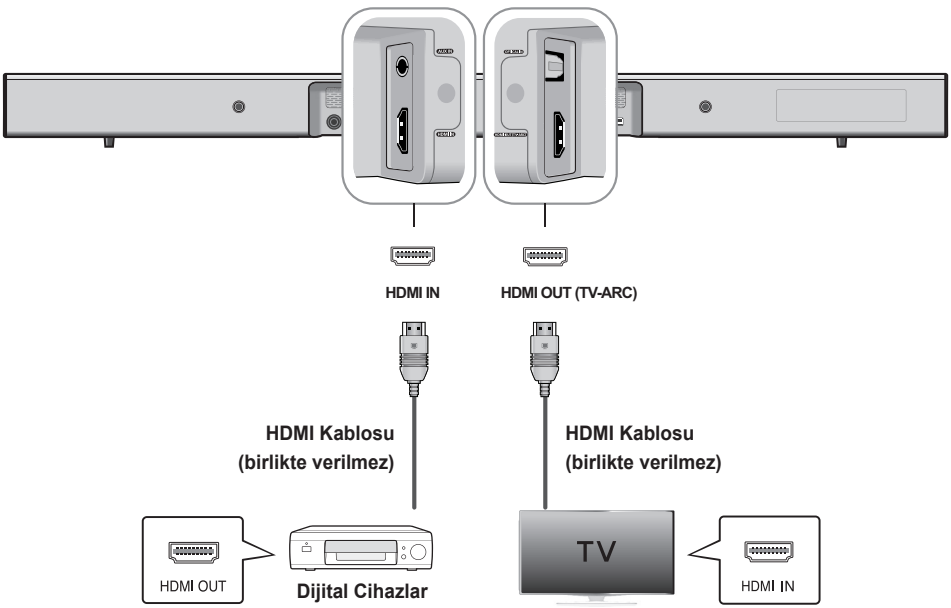

HDMI IN

Bir HDMI kablosu (birlikte verilmez) kullanarak ürünün arkasındaki **HDMI IN** jakını dijital cihazlarınızın HDMI OUT jakına bağlayın.

ve,

HDMI OUT (TV)

Bir HDMI kablosunu (birlikte verilmez) kullanarak ürünün arkasındaki **HDMI OUT (TV-ARC)** jakını TV'nizin HDMI IN jakına bağlayın.

- HDMI, video ve ses verilerinin tek bir konnektör üzerinden dijital olarak aktarılmasını sağlayan bir arabirimdir.

ARC (HDMI OUT)

ARC işlevi, dijital seslerin **HDMI OUT** (ARC) bağlantı noktası üzerinden iletilmesini sağlar.

Bu işlev ancak Soundbar ARC işlevini destekleyen bir TV'ye bağlandığında etkinleştirilebilir.

- Anynet+ özelliğinin açık olması gerekir.
- HDMI kablosu ARC'yi desteklemiyorsa, bu işlev kullanılamaz.

SES (ANALOG) KABLO YA DA OPTİK (DİJİTAL) KABLOSU KULLANILARAK HARİCİ BİR CİHAZIN BAĞLANMASI

Bu ünite, bir TV'ye iki şekilde bağlantı yapmanızı sağlayan bir optik dijital jakı ve bir ses analog jakıyla donatılmıştır.

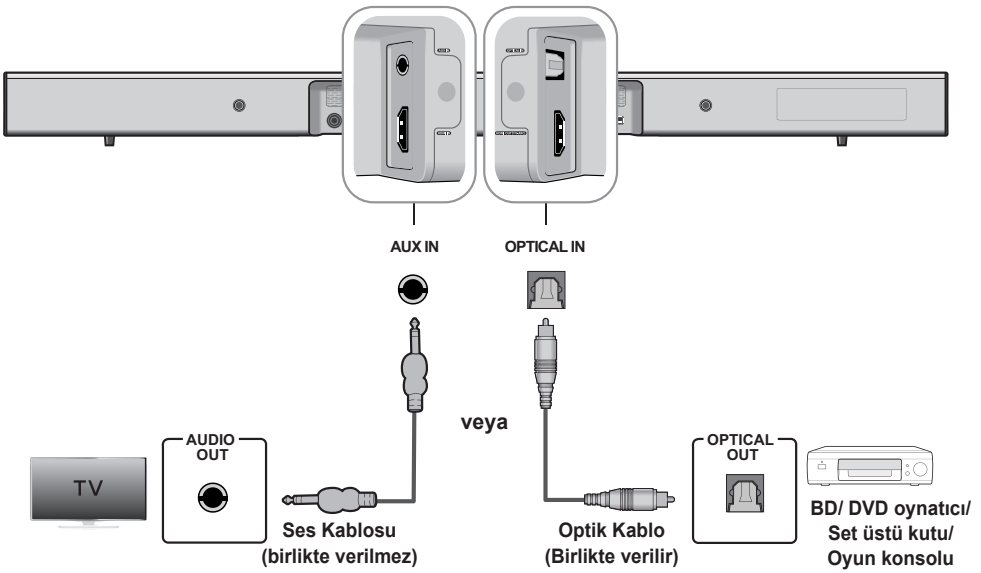

AUX IN

Ana ünite üzerindeki **AUX IN** (Ses) soketini televizyonun veya Kaynak Cihazın AUDIO OUT soketine bağlayın.
İşlevi **AUX** olarak değiştirin.

veya,

OPTICAL IN

Ana ünite üzerindeki **OPTICAL IN** (Ses) soketini televizyonun veya kaynak cihazın OPTICAL OUT soketine bağlayın.
İşlevi **D.IN** olarak değiştirin.

- Bu ürünün veya televizyonun güç kablosunu, bileşenler arasındaki tüm bağlantılar tamamlanana kadar prize bağlayın.
- Ürünü taşımadan veya kurmadan önce gücü kapattığınızdan ve güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun.

FONKSIYONLAR

GIRIŞ MODU

İstediğiniz modu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.

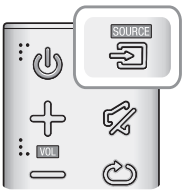

Giriş modu	Ekran
Optik Dijital Giriş	**D.IN**
AUX girişi	**AUX**
HDMI girişi	**HDMI**
BLUETOOTH modu	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB modu	**USB**

Ünite aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB Modu
  - 25 dakika boyunca ses sinyali olmadığında.
- AUX Modu
  - AUX kablosu 25 dakika boyunca bağlı olmadığında.
  - Otomatik Güç Kapama modu AÇIK ise, AUX kablosu bağlandığında 8 saat süreyle KEY girişi yapılmazsa.
  - Otomatik Güç Kapama işlevini AÇMAK veya KAPATMAK için, ►II düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. Ekranda OTOMATİK GÜÇ KAPAMA KAPALI/AÇIK mesajı görüntülenir.

ARC (HDMI OUT)

ARC (Ses Dönüş Kanalı) Dijital Ses Sinyalini HDMI OUT (ARC) bağlantı noktasına aktarır.

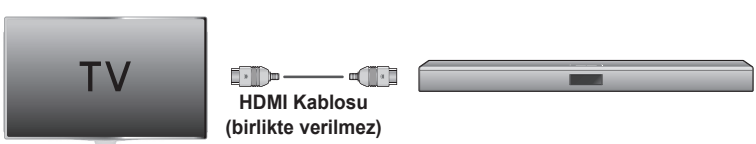

1. ARC'ı destekleyen TV'yi HDMI kablosuyla Soundbar'a bağlayın.
2. TV'yi açın, ardından Soundbar'ın Anynet+ sistemini açın.
3. **D.IN** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.

- HDMI kablosu ARC özelliğini desteklemiyorsa, ARC düzgün çalışmayabilir.
- ARC işlevini kapatmak için, Anynet+ özelliğini kapatın.

BLUETOOTH

Soundbar'a Bluetooth özellikli bir cihaz bağlayarak müzik dosyalarınızı yüksek kaliteli stereo sesle, üstelik hiç kablo kullanmadan dinleyebilirsiniz!

► Soundbar'i bir Bluetooth cihazına bağlamak için

Bluetooth cihazının Bluetooth uyumlu stereo kulaklık işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

1. **BT** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.
   - Soundbar'ın ön ekranında **BT READY** seçeneğini göreceksiniz.
2. Bağlanmak istediğiniz Bluetooth cihazındaki Bluetooth menüsünü açın. (Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.)
3. Bluetooth cihazındaki Stereo kulaklık menüsünü seçin.
   - Taranan cihazların bir listesini göreceksiniz.
4. Listeden "**[Samsung] Soundbar J-Series**" seçeneğini seçin.
   - Soundbar Bluetooth cihazına bağlandığında, ön kısımda [**Bluetooth cihaz adı**] → **BT** görüntülenecektir.
   - Cihaz adı sadece İngilizce görüntülenebilir. Ad İngilizce değilse bir alt çizgi " _ " görüntülenir.
   - Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleştirilemezse, Bluetooth cihazı tarafından bulunan önceki "**[Samsung] Soundbar J-Series**" öğesini silin ve cihazın Soundbar'i tekrar aramasını sağlayın.
5. Bağlanan cihazda müzik çalın.
   - Bağlı Bluetooth cihazında çalınan müziği Soundbar sisteminden dinleyebilirsiniz.
   - BT modunda Play(Oynat)/Pause(Duraklat)/ Next(Sonraki)/Prev(Önceki) işlevleri mevcut değildir. Ancak bu işlevler AVRCP'yi destekleyen Bluetooth cihazlarında bulunur.

- Bir Bluetooth cihazını bağlarken PIN kodu istenirse <0000> girin.
- Bir defada sadece bir Bluetooth cihazı eşleştirilebilir.
- Soundbar off (kapalı) konumuna getirildiğinde Bluetooth bağlantısı sona erdirilir.
- Soundbar, aşağıda belirtilen durumlarda Bluetooth aramasını ve bağlantısını doğru şekilde gerçekleştirmeyebilir:
  - Soundbar'in çevresinde güçlü bir elektrik alanı olduğunda.
  - Birden çok Bluetooth cihazı Soundbar ile eşzamanlı olarak eşleştirildiğinde.
  - Bluetooth cihazı kapalı olduğunda, yerinde değilse veya arızalı olduğunda.
  - Mikrodalga fırın, kablosuz LAN adaptör, fl oresan lamba ve gazlı fırın gibi cihazların Bluetooth cihazıyla aynı frekans aralığını kullandığını ve bu durumun elektrik geçirgenliğine neden olabileceğini unutmayın.
- Soundbar, SBC verilerini (44.1kHz, 48kHz) destekler.
- Yalnızca A2DP (AV) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazını bağlayın.
- Soundbar'i yalnızca HF (Eller Serbest) işlevini destekleyen bir Bluetooth cihazına bağlayamazsınız.
- Eşleştirme gerçekleştiğinde, D.IN/AUX/ HDMI/USB/TV modundayken listeden **[Samsung] Soundbar J-Series**" seçeneğini seçerseniz cihaz otomatik olarak **BT** moduna geçer.

► Bluetooth POWER açık (Bluetooth POWER (Bluetooth GÜÇ))

Bluetooth Power On (Bluetooth Güç Açık) işlevi açık ve Soundbar kapalıyken, daha önce eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazı Soundbar ile eşleşmeye çalışırsa, Soundbar otomatik olarak açılır.

1. Soundbar açıkken uzaktan kumandadaki **Bluetooth POWER** düğmesine basın.
2. Soundbar ekranında Bluetooth GÜÇ AÇIK mesajı görüntülenir.

- Sadece Soundbar, Bluetooth cihazının eşlenen cihazları listesinde bulunuyorsa kullanılabilir. (Bluetooth cihazı ve Soundbar en az bir kere önceden eşleştirilmiş olmalıdır.)
- Soundbar, ancak Soundbar [BT READY] görüntülediğinde Bluetooth cihazının aranan cihazlar listesinde görüntülenir.
- TV SoundConnect modunda Soundbar, başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilemez.

► Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesmek için

Bluetooth cihazının Soundbar bağlantısını kesebilirsiniz. Talimatlar için Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

- Soundbar bağlantısı kesilecektir.
- Soundbar sisteminin Bluetooth cihazıyla bağlantısı kesildiğinde, Soundbar'in ön panelinde **BT DISCONNECTED** mesajı görüntülenir.

► Soundbar sisteminin Bluetooth cihazı bağlantısını kesmek için

BT'den başka bir moda geçmek veya Soundbar'ı kapatmak için uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine veya ürünün üst panelindeki ( ) düğmesine basın.

- Bağlı Bluetooth cihazı bağlantıyı sonlandırmadan önce belli bir süre boyunca Soundbar'den yanıt gelmesini bekleyecektir. (Bağlantı kesme süresi Bluetooth cihazına bağlı olarak farlılık gösterebilir)

- Bluetooth bağlantısı modunda, Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe 5 m aştığında Bluetooth bağlantısı kaybolur.
- Soundbar, Ready (Hazır) durumdayken 25 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Bluetooth Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bluetooth, Bluetooth uyumlu cihazların kısa mesafeli bir kablosuz bağlantı kullanarak birbirine kolayca bağlanmasını sağlayan bir teknolojidir.

- Aşağıdaki durumlarda, kullanıma bağlı olarak Bluetooth cihazı parazite veya arızaya neden olabilir:
  - Vücudunuz Bluetooth cihazının ya da Soundbar'in alıcı/verici sistemiyle temas halinde olduğunda.
  - Duvar, köşe veya ofi s bölmeleri gibi engellerden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarına maruz kaldığında.
  - Tıbbi ekipman, mikrodalga fırın ve kablosuz LAN dahil olmak üzere aynı frekans bandını kullanan cihazların neden olduğu elektrik girişimine maruz kaldığında.
- Soundbar sistemini yakın mesafe içerisinde tutulan Bluetooth cihazıyla eşleştirin.
- Soundbar ile Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa kalite de o denli düşecektir. Bu mesafe Bluetooth'un çalışma aralığını aştığında bağlantı kaybolur.
- Sinyal alım hassasiyetinin düşük olduğu alanlarda Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmayabilir.
- Bluetooth bağlantısı yalnızca sete yakın olduğunda çalışır. Mesafe bu aralığın dışına çıktığında bağlantı otomatik olarak kesilir. Bu aralık içinde bile, duvar veya kapı gibi engeller ses kalitesini düşürebilir.
- Bu kablosuz cihaz çalışırken elektrik geçirgenliğine neden olabilir.

SAMSUNG UZAK SES AYARI UYGULAMASININ KULLANIMI

Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını Yükleyin

Ürününüzü Samsung Uzak Ses Ayarı uygulaması aracılığıyla Akıllı Cihazınızla kontrol etmek için Google Play mağazasından Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasını indirin.

Samsung Uzak Ses Ayarı Uygulamasına Erişim

Samsung Uzak Ses Ayarı uygulamasını yükledikten sonra uygulamadaki talimatları takip edin.

- APP (Uygulama) işlevi yalnızca Android OS 3.0 veya üstünü çalıştıran Android cihazlarda mevcuttur.

TV SOUNDCONNECT

TV sesini, TV SoundConnect işlevini destekleyen bir Samsung TV'ye bağlı Soundbar aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

► Bir TV'nin Soundbar'a bağlanması

1. TV'yi ve Soundbar sistemini açın.
   - TV menüsün açın.
   - "Ses" sekmesinde bulunan Hoparlör Ayarları'nın üzerine gelin.
   - "Yeni Cihaz Ekle" menüsünü "Açık" olarak ayarlayın.
2. **TV** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.
3. TV'de TV SoundConnect işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini soran bir mesaj görüntülenir. TV ekranında "**[Samsung] Soundbar**" görüntülenir.
4. TV ve Soundbar'ı bağlamayı tamamlamak için TV uzaktan kumandasında <**Yes**> öğesini seçin.

- Soundbar'ın modunu TV'den başka bir moda geçirmek TV SoundConnect'i otomatik olarak sona erdirir.
- Soundbar'i başka bir TV'ye bağlamak için mevcut bağlantının sonlandırılması gerekir.
- Mevcut bağlantıyı sonlandırmak için, uzaktan kumandanın►II düğmesini 5 saniye basılı tutun . Diğer TV'ye bağlanmak için yukarıdaki 1-4 adımlarını izleyin.

- TV SoundConnect (SoundShare) işlevi 2012'de satışa çıkarılan bazı Samsung TV'lerde desteklenir. Başlamadan önce TV'nizin TV SoundConnect (SoundShare) işlevini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. (Daha fazla bilgi için, TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.)
- Samsung TV'niz 2014'ten önce satışa sunulmuşsa SoundShare ayar menüsünü kontrol edin.
- TV ve Soundbar arasındaki mesafe, 5 m üzerindeyse bağlantı düzgün olmayabilir veya ses takılabilir. Böyle bir durumda, televizyonun veya Soundbar'in yerini çalışma aralığında olacak şekilde değiştirin ve TV SoundConnect bağlantısını tekrar kurun.

- TV SoundConnect Çalışma Aralığı:
  - Önerilen eşleştirme aralığı: 50 cm dahilinde
  - Önerilen çalışma aralığı: 5 m dahilinde
- **Play(Oynat)/Pause(Duraklat)**, **Next(Sonraki)**, **Prev(Önceki)** düğmeleri TV SoundConnect modunda kullanılamaz.

► Bluetooth POWER Açık işlevinin kullanılması

Bluetooth POWER On işlevi, Soundbar'ın TV SoundConnect kullanılarak Bluetooth uyumlu bir televizyona başarıyla bağlanmasından sonra kullanılabilir. Bluetooth POWER On işlevi AÇIK konumdayken, bağlı televizyonu açmak veya kapatmak Soundbar'ı da açıp kapatacaktır.

1. TV SoundConnect işlevini kullanarak televizyonu Soundbar'a bağlayın.
2. Soundbar ve uzaktan kumandanızın **Bluetooth POWER** düğmelerine basın. Soundbar ekranında, "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" mesajı görünür.
   - ON-BLUETOOTH POWER : Televizyonu açtığınızda veya kapattığınızda Soundbar de açılır ve kapanır.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : Soundbar yalnızca televizyonu kapattığınızda kapanır.

- Bu işlev, sadece 2013'ten itibaren satışa sunulan Samsung TV'lerde desteklenir.

USB

USB depolama aygıtlarında bulunan müzik dosyalarını Soundbar aracılığıyla oynatabilirsiniz.

USB bağlanti noktasi

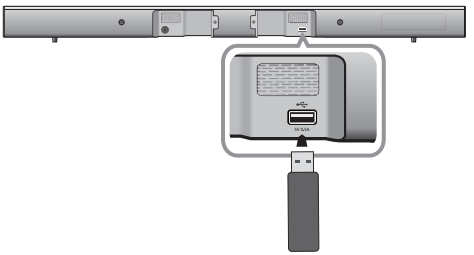

Ekran

1. USB cihazını ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. **USB** modunu seçmek için ana ünitenin üst panelindeki ( ) düğmesine veya uzaktan kumandadaki (**SOURCE**) düğmesine basın.
3. Ekranda **USB** görünür.
   - Soundbar ve USB aygıtı bağlantısı tamamlandı.
   - 25 dakikadan uzun süreyle hiçbir USB cihazı bağlanmazsa otomatik olarak kapanır (Auto Power Off (Otomatik Kapanma)).

► USB cihazını bağlamadan önce

Aşağıdaki maddelere dikkat edin :

- USB cihazındaki bir dosya ya da klasör adı 10 karakterden daha uzunsa, Soundbar ekranında görüntülenmez.
- Bu ürün belirli USB depolama ortamlarıyla uyumlu olmayabilir.
- FAT16 ve FAT32 dosya sistemleri desteklenir.
  - NTFS dosya sistemi desteklenmemektedir.
- USB cihazını doğrudan ürünün USB bağlantı noktasına bağlayın. Aksi takdirde, USB uyumluluk sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
- Çoklu kart okuyucu kullanarak ürüne birden çok depolama cihazı bağlamayın. Ürün düzgün çalışmayabilir.
- Dijital kamera PTP protokolleri desteklenmemektedir.
- USB cihazını dosya aktarımı yaparken çıkarmayın.
- Ticari bir web sitesinden indirilmiş DRM korumalı müzik dosyaları (MP3, WMA) oynatılmayacaktır.
- Harici HDD'ler desteklenmemektedir.
- Cep telefonları desteklenmez.
- Uyumluluk listesi:

Bicim	Codec	Örnekleme Hızını	Bit Hızı
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	3000kbps'ye kadar
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	3000kbps'ye kadar

YAZILIM GÜNCELLEME

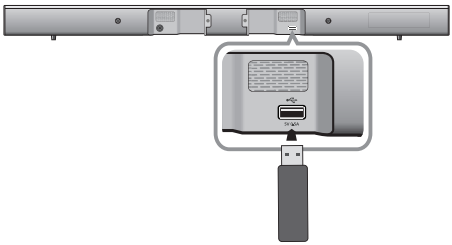

Samsung ileride Soundbar sistem yazılımı için güncellemeler sunabilir.

Bir yazılım güncellemesi sunulduğunda, yazılım güncellemesini kaydettiğiniz bir USB cihazını Soundbar sisteminizin USB bağlantı noktasına takarak cihaz yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Birden çok güncelleme dosyası varsa, bunları USB cihazına tek tek yüklemeniz ve cihaz yazılımını güncellemek üzere tek tek kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Güncelleme dosyalarının indirilmesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Samsung.com'u ziyaret edin veya Samsung müşteri hizmetleriyle irtibat kurun.

- Bu üründe, ÇİFT İŞLETİM SİSTEMİ işlevi bulunur. Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız olursa, güncellemeyi yeniden başlatabilirsiniz.

- Yazılım yükseltmesini içeren bir USB cihazını ana ünitedeki USB bağlantı noktasına takın.
- Soundbar tarafından desteklenen ses dosyaları USB depolama aygıtında kayıtlıysa, güncelleme yazılımı düzgün çalışmayabilir.
- Güncellemeler uygulanırken gücü kapatmayın veya USB cihazını çıkarmayın. Ana ünite, cihaz yazılımı güncellemesini tamamladıktan sonra otomatik olarak kapanır.
- Sıfırlamadan sonra, tüm ayarlar varsayılan fabrika ayarlarına döner. Güncellemeden sonra kolaylıkla tekrar ayarlayabilmeniz için, ayarlarınızı bir yere not etmenizi öneririz. Güncelleme yazılımının subwoofer bağlantısını da sıfırladığını unutmayın. Sıfırlama sonrasında subwoofer bağlantısı otomatik olarak kurulmazsa, sayfa 13'ye bakın. Yazılım güncellenemezse USB cihazını FAT16'da biçimlendirmenizi ve tekrar denemenizi öneririz.
- Yazılım güncellemesi tamamlandıktan sonra ürünü kapatın ve sonra uzaktan kumandadaki (▶II) düğmesini 5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. Ekranda "**INIT**" mesajı görüntülenir ve ünite kapanır. Yükseltme işlemi tamamlanır.
- USB sürücüsünü NTFS formatında biçimlendirmeyin. Soundbar, NTFS dosya sistemini desteklemez.
- Üreticisine bağlı olarak bazı USB depolama cihazları desteklenmeyebilir.

SORUN GIDERME

Servis talep etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Ünite artık açılacaktır.	
• Güç kablosu prize takılı mı?	→ Güç fişini prize takın.

Düğmeye basıldığında fonksiyon çalışmıyor.	
• Havada statik elektrik var mı?	→ Güç fişini çıkarın ve tekrar takın.

Ses üretilmiyor.	
• Mute (Sessiz) fonksiyonu açık mı?	→ İşlevi iptal etmek için Mute düğmesine basın.
• Ses minimuma mı getirilmiş?	→ Sesi açın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.	
• Piller bitmiş mi?	→ Yeni pillerle değiştirin.
• Uzaktan kumanda ile ana cihaz arasındaki mesafe çok mu fazla?	→ Cihaza daha yaklaştırın.

TV SoundConnect (TV eşleşmesi) başarısız.	
• TV'niz TV SoundConnect işlevini destekliyor mu?	→ TV SoundConnect, 2012'den sonra satışa sunulan bazı Samsung TV'ler tarafından desteklenir. TV'nizin TV SoundConnect'i destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
• TV'nizin yazılımı en son sürüm mü?	→ TV'nizi en son sürümüne güncelleyin.
• Bağlantı sırasında bir hata oluşuyor mu?	→ Samsung çağrı merkeziyle iletişim kurun.
• TV MODU'nu sıfırlayın ve yeniden bağlayın.	→ TV SoundConnect bağlantısını sıfırlamak için ►II düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun.

Subwoofer üzerindeki kırmızı LED yanıp sönüyor ve subwooferdan ses çıkmıyor.	
• Subwooferınız ürünün ana gövdesine bağlanmamış olabilir.	→ Subwooferınızı yeniden bağlamayı deneyin. (Bkz. sayfa 13)

Subwoofer belirgin biçimde vızıldayarak titreşir.	
• Subwooferınızın titreşimini ayarlamayı deneyin.	→ Subwoofer değerini (SW-12 ile SW+6 arasında) ayarlamak için uzaktan kumandanızdaki **WOOFER** düğmesine basın.

EK

SPESIFIKASYONLAR

Model adı	HW-J550/HW-J551

GENEL	USB		5V / 0,5A
	Ağırlık	Ana Ünite	1.7 kg
		Subwoofer	6.8 kg
	Ebatlar (G x Y x D)	Ana Ünite	943.6 x 56 x 65.5 mm
		Subwoofer	452 x 335 x 154 mm
	Çalışma sıcaklığı aralığı		+5 °C ila +35 °C
	Çalışma nem aralığı		10 % ila 75 %
AMPLİFİKATÖR	Nominal çıkış gücü	Ana Ünite	80W/CH, 3 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	160W, 3 OHM, THD = 10%,100Hz
	S/N Oranı (analog giriş)		65 dB
	Ayırma (1kHz)		65 dB

* S/N oranı, distorsiyon, ayrıştırma ve kullanılabilir hassaslık, AES (Ses Mühendisliği Grubu) kılavuzu kullanılarak yapılan ölçüme dayanmaktadır.

* Nominal özellikler
- Samsung Electronics Co., Ltd, önceden bildirimde bulunmaksızın özellikleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
- Ağırlık ve boyutlar yaklaşık değerlerdir.
- Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için, ürüne yapıştırılan etikete bakın.

※ **Açık Kaynak Lisans Bildirimi**
- Bu üründe kullanılan Açık Kaynaklar hakkında ilave bilgi için http://opensource.samsung.com adresini ziyaret edin.
- Açık kaynaklarla ilgili soru ve talepleriniz için E-posta yoluyla Samsung'a başvurun (oss.request@samsung.com).

CE

İşbu belge ile, Samsung Electronics bu ekipmanın 1999/5/EC Direktifinin esas gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Orijinal Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne gidin ve model adını girin.

Bu cihaz tüm AB ülkelerinde kullanılabilir.

ENERGY STAR

SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim

Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz

Alan	İrtibat Merkezi ☎	Web Sitesi
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

İthalatçı Firma

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD. ŞTİ
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad. Bina
No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır

İmalatçı : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu,Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 2 2255 0114 / Fax: +82 2 2255 0117

L V D : Korea Testing Laboratory
222-13 Guro3-dong Guro-gu Seoul, Korea 152-718
Tel: 82-2-860-1309
Fax : 82-02-8601-285

E M C : CTK Co.,Ltd.
386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea
Tel : 82-31-339-9970
Fax : 82 31 339 9855

[Bu üründeki pillerin doğru atılması]

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

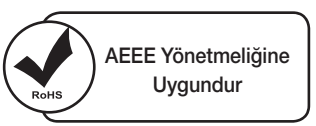

CE

AH68-02821T-00